



4P481234-1E


Draadloze LAN-verbingsadapter

<BRP069B41> <BRP069B42>

<BRP069B43> <BRP069B44>

<BRP069B45>

Installatie- handleiding

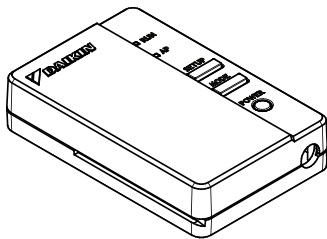

Startpagina: app.daikineurope.com



- ◆ Voor meer bijzonderheden over specificaties, instellingmethodes, veel gestelde vragen (FAQ), een kopie van het oorspronkelijke gelijkvormigheidsattest en de laatste versie van deze handleiding, raadpleeg de startpagina hierboven.



- ◆ Hierbij verklaart Daikin Industries Czech Republic s.r.o. dat de radioapparatuur van het type BRP069B41 voldoet aan de richtlijn 2014/53/EU en S.I. 2017/1206: Radio Equipment Regulations 2017.

Accessoires


Controleer of uw kit de volgende accessoires bevat.

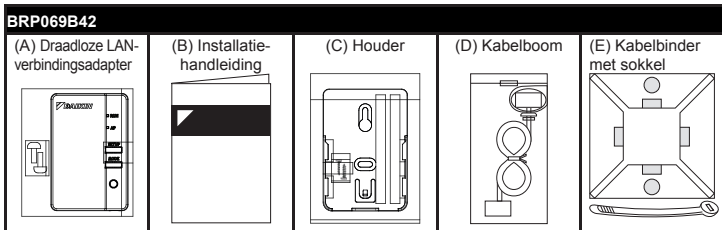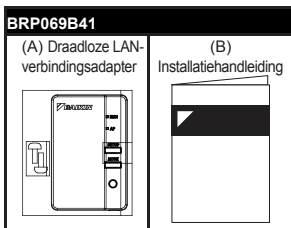


Accessoires

BRP069B43


(A) Draadloze LAN-
verbindingsadapter




(B) Installatiehandleiding




(C) Houder



(D) Kabelboom




(E) Kabelbinder
met sokkel

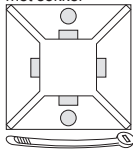

(F) Schakelkast




(G) Printplaat




BRP069B44


(A) Draadloze LAN-
verbindingsadapter




(B) Installatiehandleiding




(C) Houder




(D) Kabelboom



(E) Kabelbinder
met sokkel

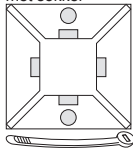


(G) Printplaat




BRP069B45


(A) Draadloze LAN-
verbindingsadapter



(B) Installatiehandleiding



(D) Kabelboom

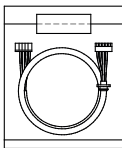

Veiligheidsmaatregelen

- ◆ De Engelse tekst is de oorspronkelijke versie. Andere talen zijn vertalingen van de oorspronkelijke instructies.
- ◆ Hierna volgt een uitleg van de in deze handleiding gebruikte pictografische symbolen.

Overhandig deze installatiehandleiding aan de klant wanneer de installatie voltooid is.

- ◆ Om de airconditioner te testen, volg de installatiehandleiding van de airconditioningsunit.



De met dit symbool gemarkeerde toestellen hebben een dubbele isolatie en zijn op die manier veilig voor de gebruiker en hoeven dus niet op een veilige manier geaard (massa) te worden.



Verboden



Volg de richtlijnen



Waarschuwing

Situaties die ernstige verwondingen kunnen veroorzaken en zelfs dodelijk zijn.

Bij installatie:



- Uw verdeler of een technicus vragen de installatie te doen. (Kan een elektrische schok of brand veroorzaken.)
- Voor de installatie, gebruik altijd de accessoires en opgegeven onderdelen. Volg nauwgezet de richtlijnen in deze installatiehandleiding. (Kan de unit doen vallen of een elektrische schok of brand veroorzaken.)
- Werkzaamheden met betrekking tot de elektrische bedrading en dergelijke moeten strikt volgens de installatie handleiding en de nationale regelgeving ter zake worden verricht.
- Schakel de voeding altijd uit tijdens het installeren. (Het aanraken van elektrische onderdelen kan een elektrische schok als gevolg hebben.) De hoofdschakelaar van de installatie bevindt zich op de buitenunit. Schakel deze hoofdschakelaar uit om de stroomtoevoer af te sluiten.

Veiligheidsmaatregelen



Waarschuwing

Situaties die ernstige verwondingen kunnen veroorzaken en zelfs dodelijk zijn.

Bij gebruik:



- Niet demonteren, wijzigen of repareren.
(Kan een elektrische schok, brand of verwondingen veroorzaken.)
- Bedien dit product niet met natte handen.
(Kan een elektrische schok of brand veroorzaken.)
- Maak dit product niet nat en gebruik het niet wanneer een bad wordt genomen of wanneer activiteiten met water worden uitgevoerd.
(Kan een elektrische schok of brand veroorzaken.)
- Gebruik dit product niet nabij medische toestellen of in de nabijheid van mensen met een pacemaker of defibrillatoren. Dit product kan levensgevaarlijke elektromagnetische interferenties veroorzaken.
- Gebruik dit product niet nabij automatisch bediende toestellen, zoals automatische deuren of alarmapparatuur.
(Kan ongelukken veroorzaken wanneer dergelijke apparatuur fout gaan werken).



- Trek de stekker van de airconditioner onmiddellijk uit het stopcontact in geval van een abnormale geur of geluid of wanneer het te warm begint te worden of rook eruit komt.
(Kan een storing of brand veroorzaken.)
 - ◆ Vraag aan uw verdeler het product te controleren.
- Trek de stekker van de airconditioner onmiddellijk uit het stopcontact wanneer het product gevallen is of wanneer de behuizing beschadigd is.
(Kan een elektrische schok of brand veroorzaken.)
 - ◆ Vraag aan uw verdeler het product te controleren.

Veiligheidsmaatregelen



Voorzichtig

Situaties die verwondingen kunnen veroorzaken of schade toebrengen.

Bij installatie:



- Installeer het product niet in of op een plaats waar gaslekken kunnen voorkomen. (Kan brand veroorzaken.)



- Trek het verbindingssnoer los via zijn stekker. (Anders kan een elektrische schok of brand voorkomen.)

Bij gebruik:



- Gebruik het product niet wanneer kleine kinderen eraan kunnen. (Kan verwondingen veroorzaken.)

- Gebruik het product niet nabij een microgolfoven. (Anders kan de communicatie via een draadloos LAN-netwerk worden beïnvloed.)


Vereisten voor verwijdering



- Uw product draagt dit symbool. Dit symbool betekent dat u geen elektrische en elektronische producten mag mengen met niet-gesorteerd huishoudelijk afval.
- Probeer het systeem niet zelf te ontmantelen: het ontmantelen van het product en andere onderdelen moeten gebeuren door een bevoegde monteur in overeenstemming met de relevante lokale en nationale wetgeving.
- Het product en de afval moeten bij een gespecialiseerd behandlungsbedrijf worden behandeld voor hergebruik, recycling en terugwinning.
- Door voor de juiste afvalverwijdering te zorgen, draagt u bij aan het voorkomen van mogelijke negatieve gevolgen voor het milieu en de gezondheid van de mens. Voor meer informatie, gelieve contact op te nemen met de monteur of de lokale overheid.

Hoofdcomponenten

Draadloze LAN-verbindingadapter

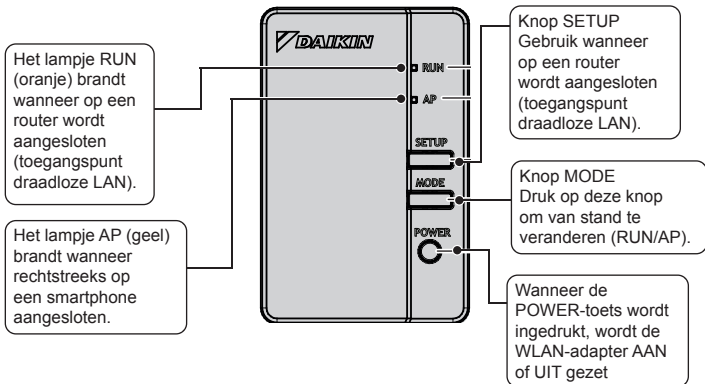

Hoofdc componenten

Frequentiebereik:	2400 MHz–2483,5 MHz
Radioprotocol:	IEEE 802.11b/g/n
RF-kanaal:	1–11
Uitgangsvermogen:	0 dBm~18 dBm
ERP:	17 dBm (11b) / 13 dBm (11g) / 12 dBm (11n)
Elektrische voeding:	DC 14 V / 100 mA

RF-kanaal: radiofrequentiekanaal

ERP: effectief uitgestraald vermogen

Bruikbare binnenunits

Voor meer informatie over de installatie van de Draadloze LAN-adapter en bruikbare units, raadpleeg app.daikineurope.com.



Waarschuwing

Schakel de voeding altijd uit tijdens het installeren. (Het aanraken van elektrische onderdelen kan een elektrische schok als gevolg hebben.) De hoofdschakelaar van de installatie bevindt zich op de buitenunit.


1 Een plaats kiezen voor de installatie

De WLAN-adapter moet op een plaats worden geïnstalleerd waar:

- De adapter niet in direct zonlicht staat.
- De adapter verwijderd staat van een warmte- of stoombron.
- Er geen bron van machineoliedamp staat (wat de levenscyclus van de binnenunit kan verkorten).
- De adapter minstens 1 m verwijderd staat van elke televisie of radio (de unit kan interferentie van het beeld of geluid veroorzaken).
- De afstand tussen de binnenunit en de WLAN-adapter korter is dan de lengte van de WLAN-kabel.

2 De (bovenste) behuizing van de adapter verwijderen.

Verwijder de bovenste behuizing van de draadloze LAN-adapter.

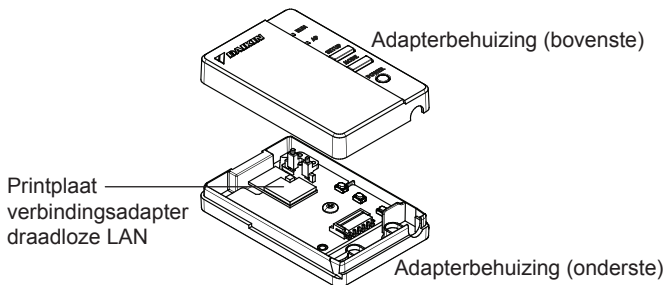


3 Het verbindingssnoer op het product vastmaken.

Maak de connector (wit) van het verbindingssnoer vast.

- ◆ Steek het verbindingssnoer in de gleuf in de (onderste) behuizing van de adapter.




Verbind de connector op dezelfde kleur.

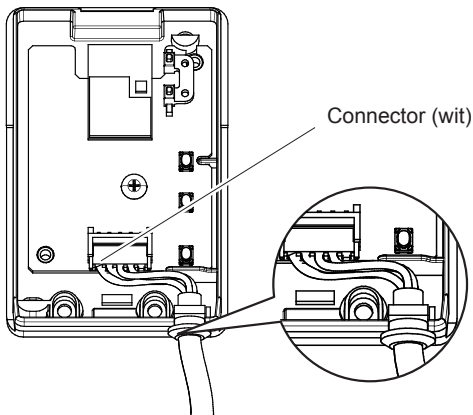

Maak het verbindingssnoer vast en controleer of niets het snoer trekt of belast.


4 De behuizing van de adapter terug in zijn oorspronkelijke toestand zetten.

Klik de bovenkant van de bovenste behuizing op de klem op de bovenkant van de onderste behuizing en druk om de doos te sluiten.

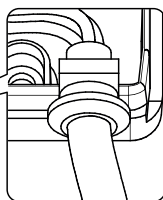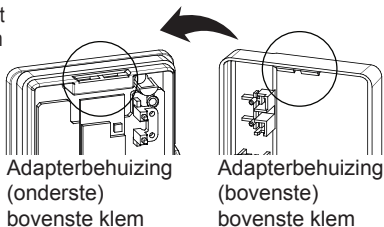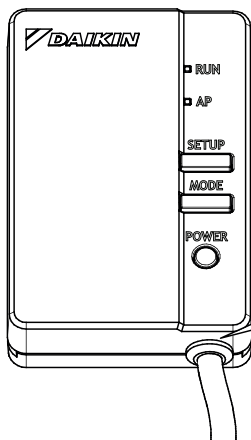

Controleer of het verbindingssnoer stevig vast zit.

Zet de bovenste behuizing vast met 2 schroeven uit de accessoireset.

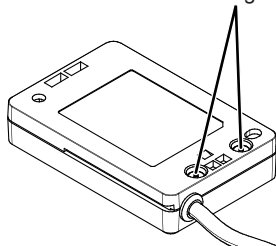

5 Installatie van Draadloze LAN-adapter

BRP069B41/B45

Installeer WLAN-adapter binnenin de binnenunit. Voor meer informatie over de installatie van de WLAN-adapter op uw model, raadpleeg app.daikineurope.com.

BRP069B42/B43/B44


Installeer WLAN-adapter buiten de binnenunit.
Er zijn twee installatiewijzen: A en B.

■ TYPE A

De WLAN-adapter wordt op zijn positie op de wand/het oppervlak vastgezet door middel van schroeven. In dit geval zijn de dubbelzijdige tapes in de accessoireset niet nodig om de houder vast te zetten.

1. Maak de WLAN-houder aan de wand/het oppervlak vast met 2 schroeven uit de accessoireset.
2. Bevestig de WLAN-adapter aan de houder door hem erin te schuiven.

Voor meer informatie over de installatie van de WLAN-adapter op uw model, raadpleeg app.daikineurope.com.

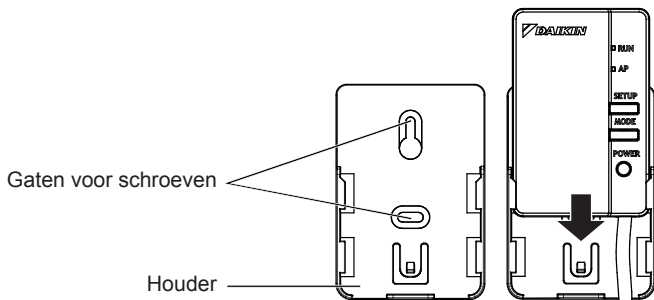

■ TYPE B


De WLAN-adapter wordt op zijn positie op de wand/het oppervlak vastgezet door middel van dubbelzijdige tapes. In dit geval zijn de schroeven in de accessoireset niet nodig om de houder vast te zetten.

1. Bevestig twee dubbelzijdige tapes uit de accessoireset aan de achterkant van de houder zoals hieronder getoond.
2. Maak de WLAN-houder aan de wand/het oppervlak vast met de dubbelzijdige tapes.
3. Zorg dat de houder voldoende stevig aan de wand/het oppervlak vast zit om de WLAN-adapter te dragen.
4. Bevestig de WLAN-adapter aan de houder door hem erin te schuiven.

OPMERKING


De wand/het oppervlak moet schoongemaakt en ontvet worden voordat u er de WLAN-houder met de dubbelzijdige tapes aan vastmaakt.

Voor meer informatie over de installatie van de WLAN-adapter op uw model, raadpleeg app.daikineurope.com

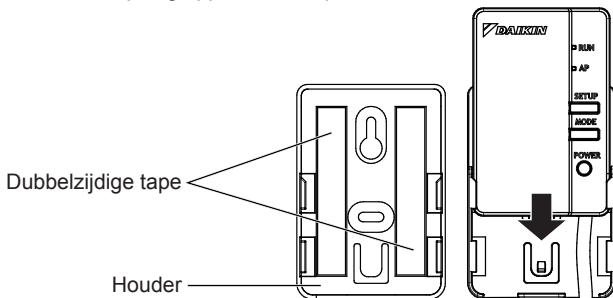

6 De werking controleren

Schakel de elektrische voeding in en controleer of het lampje [RUN] van het product knippert.

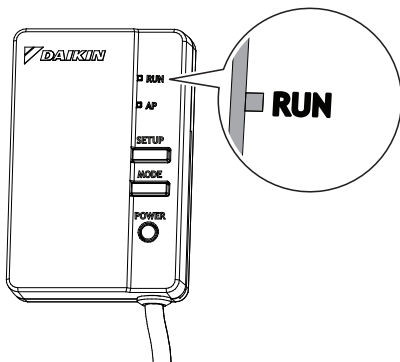

- ◆ Maak de adapterbehuizing (bovenkant) altijd vast als u de voeding aanzet.

De klant moet voor de volgende zaken zorgen.

- Een smartphone of tablet-PC
(Voor de minimaal vereiste versie van Android en iOS die wordt ondersteund, zie app.daikineurope.com.)
- Een internetkabel en een communicatieapparaat
(modem/router of dergelijk)
- Een toegangspunt tot een draadloos LAN-netwerk
- [ONECTA-app] (geen meerprijs)

Werkwijze om ONECTA-app te installeren

Voor Android-telefoons

- (1) Open [Google Play].
- (2) Zoek [ONECTA-app].
- (3) Volg de instructies op het scherm om deze te installeren.

Op iPhone

- (1) Open [App Store].
- (2) Zoek [ONECTA-app].
- (3) Volg de instructies op het scherm om deze te installeren.

Zie

app.daikineurope.com

voor gedetailleerde installatie-instructies.

Probleemoplossing

De volgende tabel beschrijft bondig wat te doen in geval van storing of twijfel wanneer u het product installeert of verbindinginstellingen instelt. Voor meer informatie, raadpleeg de veel gestelde vragen (FAQ) op de startpagina.

Wanneer dit gebeurt	Uitleg en waar controleren
Geen enkel LED-lampje brandt	<ul style="list-style-type: none">→ Probeer de unit met de infrarood-afstandsbediening te bedienen.→ Zet de airconditioner uit en vervolgens terug aan.→ Controleer of de LED-lampjes niet in de toepassing worden uitgeschakeld.→ Controleer de installatie
De WLAN-adapter is niet zichtbaar op het scherm met een overzicht over de units (het beginscherm) nadat dat WLAN-adapter werd geconfigureerd.	<ul style="list-style-type: none">→ Controleer of de airconditioner wel degelijk onder spanning staat.→ Controleer of het lampje RUN brandt.→ Indien het AP-lampje brandt, druk twee seconden op de toets MODE om naar de stand RUN over te schakelen.→ Indien het lampje RUN knippert, probeer de WLAN-adapter te verbinden met het draadloos netwerk. Zorg ervoor dat de WLAN-adapter voldoende dicht bij de router staat (toegangspunt tot de draadloze LAN).→ Indien het lampje RUN brandt, controleer of de smartphone of tablet op hetzelfde draadloos LAN-netwerk is aangesloten als de WLAN-adapter.

Probleemoplossing

Wanneer dit gebeurt	Uitleg en waar controleren
<p>Wanneer geprobeerd wordt een directe verbinding te maken met de adapter (AP-stand), is de WLAN-adapter niet zichtbaar in de lijst van de beschikbare Wi-Fi-netwerken van de smartphone/tablet</p>	<ul style="list-style-type: none">→ Indien het AP-lampje niet brandt, druk 2 seconden op de toets MODE om naar de stand AP over te schakelen.→ Indien het lampje AP knippert, wacht (ongeveer 1 minuut) tot dit lampje brandt. De WLAN-adapter is nog steeds aan het opstarten.→ Indien het lampje AP brandt, druk twee seconden op de toets MODE om naar de stand RUN over te schakelen. Druk nu twee seconden op de toets MODE om terug naar de stand AP over te schakelen. Hierdoor wordt het kanaal van de draadloze communicatie veranderd waarop de WLAN-adapter werkt. Herhaal dit indien nodig.
<p>Geen enkele hierboven beschreven oplossing werkt</p>	<p>→ Raadpleeg de veel gestelde vragen (FAQ) op: app.daikineurope.com</p>



DAIKIN INDUSTRIES CZECH REPUBLIC s.r.o.

U Nové Hospody 1/1155, 301 00 Plzeň Skvrňany, Czech Republic

DAIKIN EUROPE N.V.

Zandvoordestraat 300, B-8400 Oostende, Belgium



4P481234-1E 2022.05